



right solutions.
right partner.

S360

Manual



Aplicativo: S360

O **Aplicativo S360 da ALS** unifica as funções de registro de coleta e o acompanhamento dos resultados das análises **em um só lugar.**

Depois de fazer o download do aplicativo nas lojas [Play Store](#) ou [Apple store](#), é só inserir seu **login e senha** para acessar as opções de coleta e visualização de resultados.

Caso não se lembre da senha, basta clicar em “Esqueceu sua senha?” para receber um link de redefinição ou entrar em contato nos números informados de nosso [Suporte ao Cliente.](#)

S360

Usuário

Senha

Lembrar-me [Esqueceu sua senha?](#)

Entrar


Ao se cadastrar você concorda com o [Termo de Uso e Privacidade](#)




Aplicativo S360

Caso tudo esteja certo, após o login, o app fará uma **breve sincronização** para que você tenha os últimos resultados e dados de equipamentos.

Em seguida, uma tela com o **resumo das amostras** mostrará um panorama geral de seus ativos, com as informações de coletas ativas, o status das amostras e a quantidade de pontos monitorados.

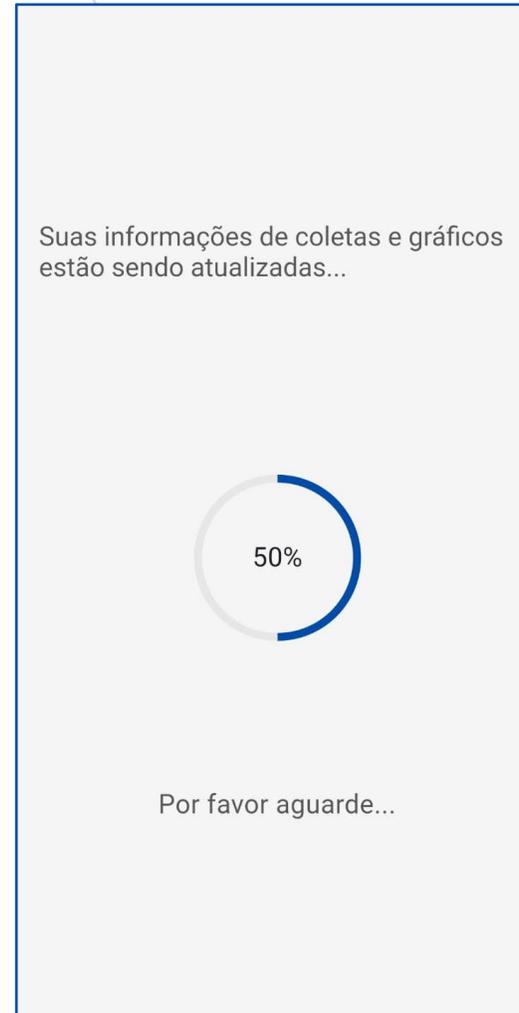

Breve sincronização

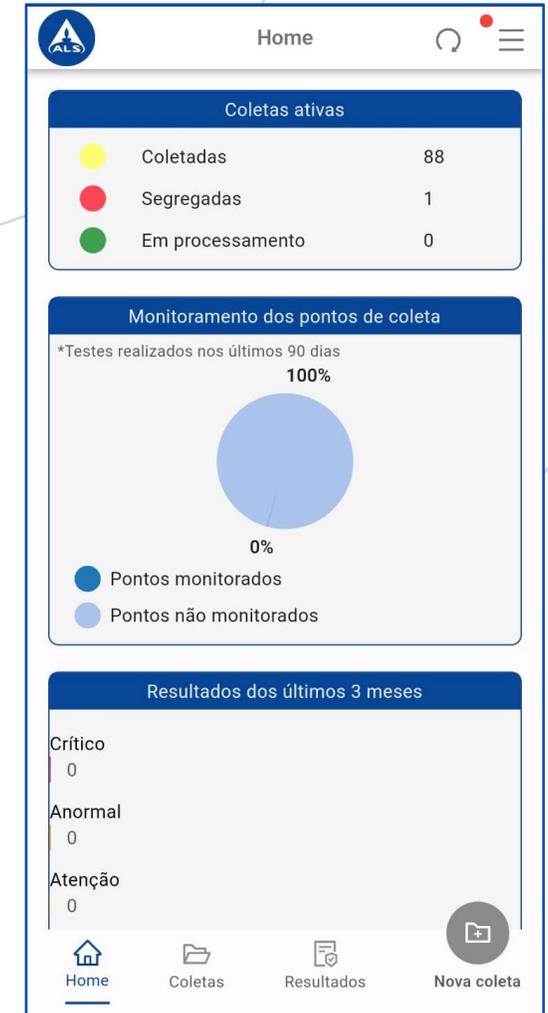

Resumo das amostras





Aplicativo S360

Coleta

Ao clicar na opção de **coletas**, será possível selecionar a obra (ou unidade) dos equipamentos, e visualizar as coletas recentes e histórico de coletas.

Na lateral superior esquerda, na opção de **Exportar Coletas**, é possível ver as últimas exportações, exportar coletas recentes, ou ainda exportar o histórico de coletas já realizadas.

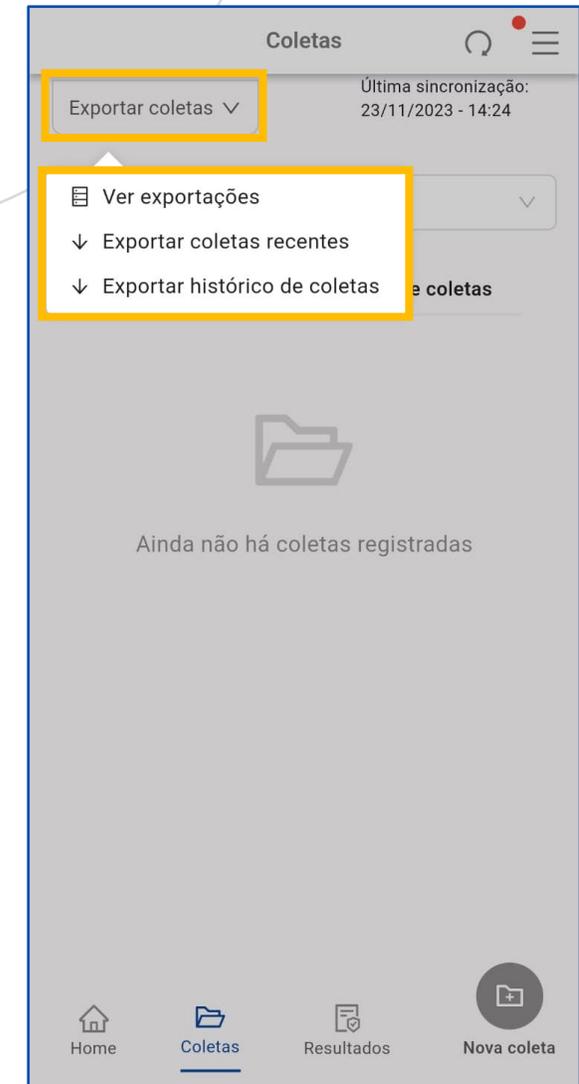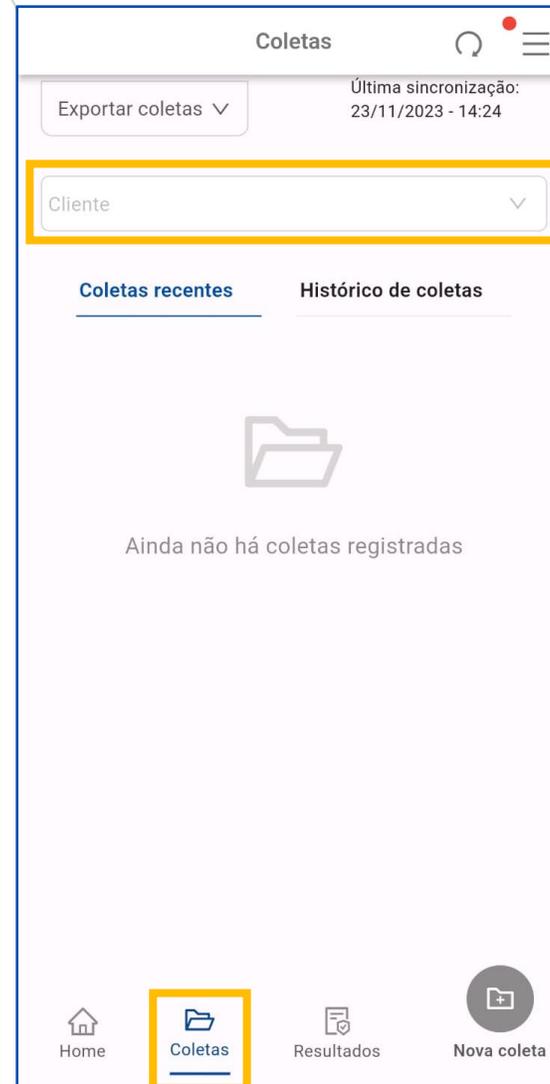





Aplicativo S360

Nova Coleta

Para registrar uma nova coleta, basta clicar no botão Nova coleta, na lateral inferior direita.


As opções para registro são de **coleta de equipamento já registrado** ou de **coleta avulsa**.

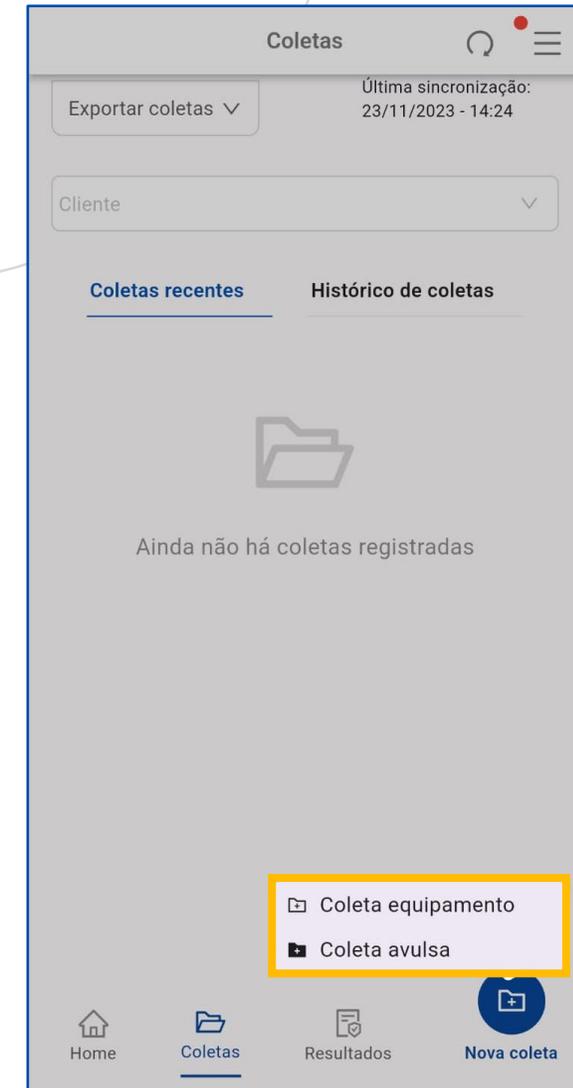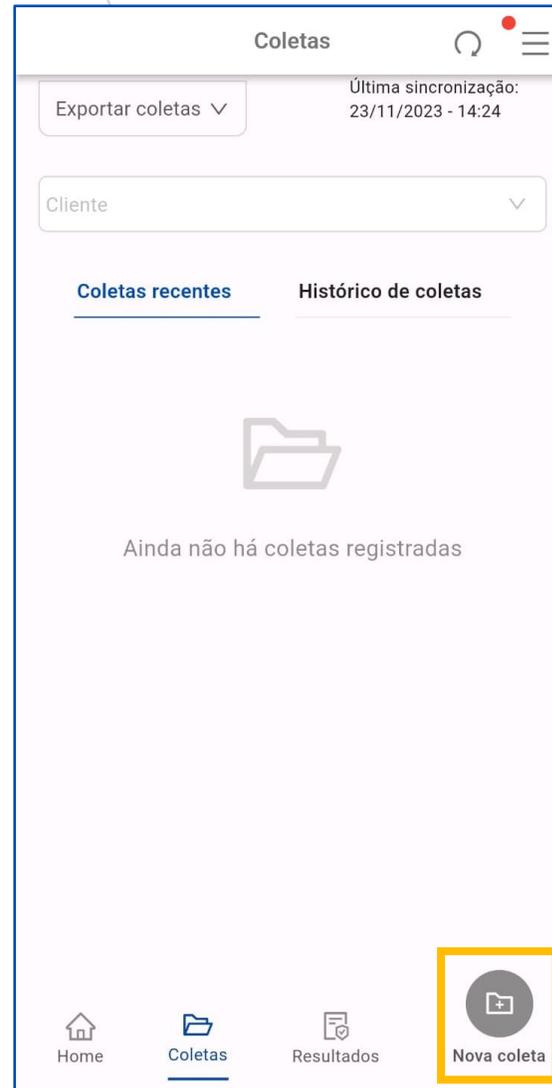

Aplicativo S360





Nova Coleta - Equipamento registrado

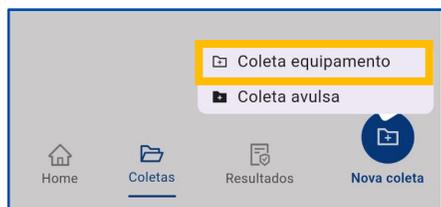

Se for uma coleta de um **equipamento cadastrado**, basta buscar por seu n° **serie/chassi ou TAG** e o selecionar.

Se sua máquina já contém um código de barras ou um QR Code que a identifica, **o leitor da câmera** pode ser utilizado.

Se estiver correto, clique em cima dos dados.

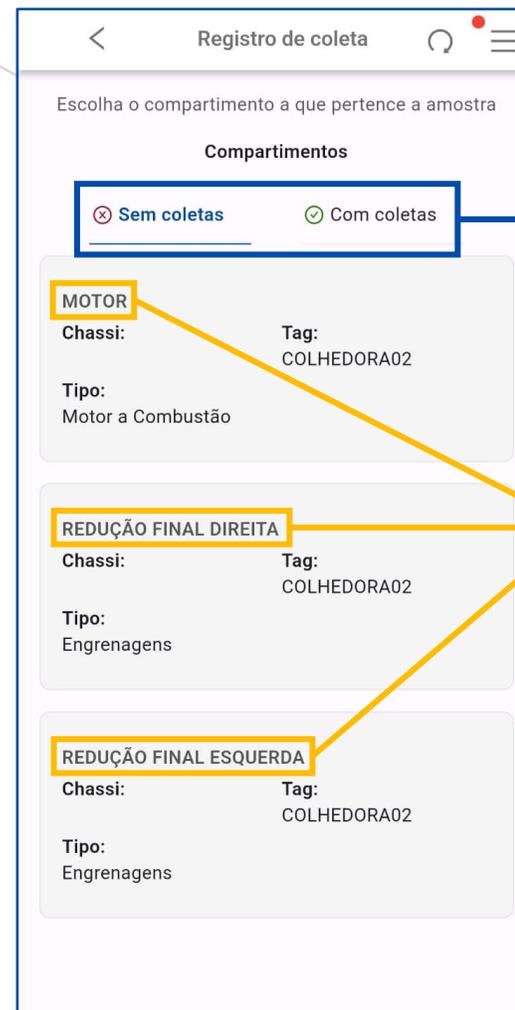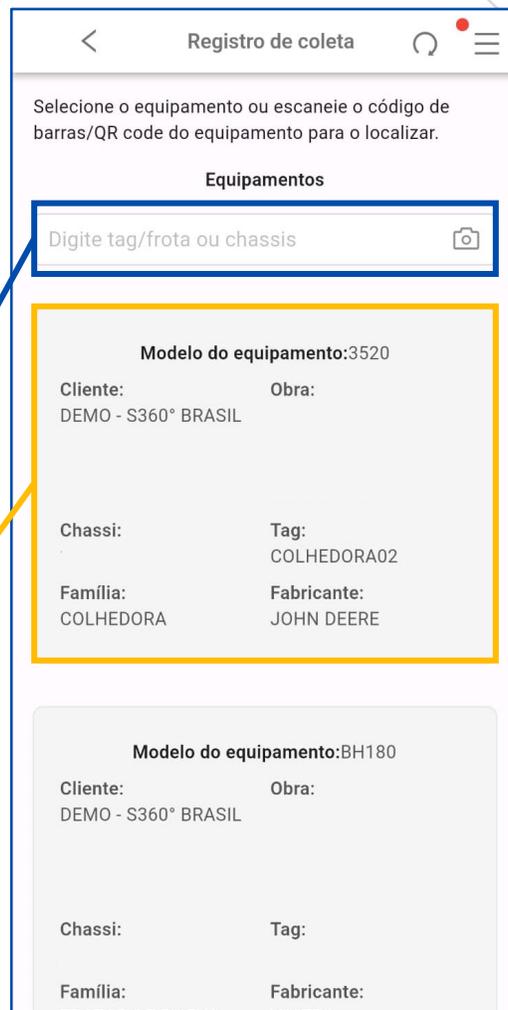

Note que, para diminuir a possibilidade de erros, **os compartimentos que já possuem coleta estão em abas separadas** para evitar que se colete em um mesmo compartimento mais de uma vez.

Todos os pontos cadastrados estão aqui, **selecione o compartimento a ser coletado** e preencha os dados (próxima página).

Aplicativo S360



Nova Coleta - Equipamento registrado

➤ Preenchimento

Comece o preenchimento com o **Número da amostra** (use a câmera para ler o código de barras automaticamente ou o digite manualmente).

Informe se, no momento da coleta, o **fluido foi trocado ou não**.

E o **horímetro ou período de uso do fluido**, também em acordo com sua Métrica (tamanho métrica óleo).

Registro de coleta

Agora, vamos preencher os dados da coleta:

Número da amostra (obrigatório)
Digite o número do frasco

Data da coleta (obrigatório)
Selecione a data da coleta

O óleo foi trocado? (obrigatório)

Tamanho métrica equipamento
0 Hora

Tamanho métrica óleo
0 Hora

Próximo

Agora, a **data que a coleta foi realizada** (a data de hoje já estará sinalizada).

Informe o **horímetro ou período de uso do equipamento**, em acordo com sua Métrica (tamanho métrica equipamento).

Aplicativo S360



Nova Coleta - Equipamento registrado

➤ Preenchimento

Fabricante do Fluido

Registro de coleta

Fabricante do óleo (obrigatório)
Selecione o fabricante do óleo

Viscosidade do óleo (obrigatório)
Selecione a viscosidade do óleo

Modelo do óleo
Selecione o modelo do óleo

Volume de óleo adicionado
00

Próximo

Modelo do fluido, caso o tenha (esse dado é muito importante para o diagnóstico!)

Viscosidade do fluido

Informe se, durante esse tempo em que o fluido trabalhou, houve necessidade de completar seu nível por meio de reposição (remonta) preenchendo o volume repostado (**volume de óleo adicionado**).

Aplicativo S360



Nova Coleta - Equipamento registrado

➤ Preenchimento

E agora, caso o modelo de seu fluido não tenha sido encontrado no campo modelo anteriormente, **basta preencher estes dados no campo de detalhes.**

O **código externo** da amostra é, por exemplo, a ordem de serviço que o levou a fazer essa coleta.

Clique em Salvar, e pronto! Sua coleta foi registrada.

Caso queira cadastrar mais amostras desse equipamento, selecione sim.

Escolha o próximo compartimento a ser registrado.



O aplicativo salva automaticamente o horímetro da máquina, digitado anteriormente.

Basta completar as informações conforme feito na coleta anterior.

Caso não queira acrescentar outras coletas ao equipamento da tela, selecione "não" e você será levado para a tela inicial novamente.

Aplicativo S360

Nova Coleta - Coleta Avulsa

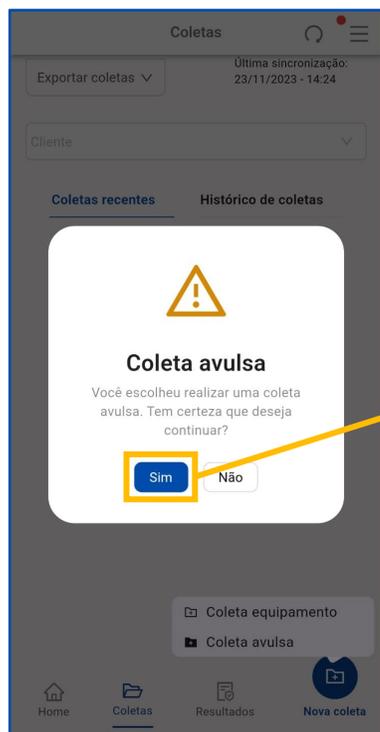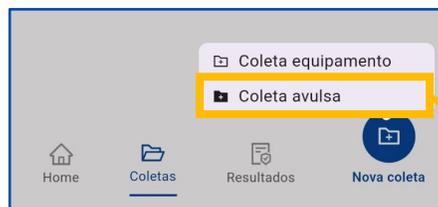

Para uma coleta avulsa (de um ponto sem necessidade de histórico), basta selecionar **coleta avulsa**, confirmar a opção e preencher os dados normalmente.

Registro de coleta

Agora, vamos preencher os dados da coleta avulsa:

Obra (obrigatório)
Selecione a obra

Data da coleta (obrigatório)
Selecione a data da coleta

Número da amostra (obrigatório)
Digite o número do frasco

Tipo de compartimento (obrigatório)
Selecione o tipo de compartimento

Próximo

Por se tratar de uma coleta avulsa, é necessário selecionar a qual **unidade/obra** essa amostra pertence, inserir a **data de coleta**, **número da amostra**, e **tipo de compartimento**.



Aplicativo S360

Nova Coleta - Coleta Avulsa



Agora é hora de preencher os **dados do fabricante, viscosidade e modelo do óleo**, e o **compartimento ou ponto de coleta escolhido**.

Registro de coleta

Agora, vamos preencher os dados da coleta avulsa:

Fabricante do óleo (obrigatório)
Selecione o fabricante do óleo

Viscosidade do óleo (obrigatório)
Selecione a viscosidade do óleo

Modelo do óleo
Selecione o modelo do óleo

Compartimento / ponto de coleta (obrigatório)
Digite o compartimento / ponto de coleta

Próximo

Registro de coleta

Agora, vamos preencher os dados da coleta avulsa:

Detalhes do óleo
Digite os detalhes sobre o óleo

Tamanho métrica óleo
0 Hora

Código externo
ID da amostra do sistema do cliente

Comentário (obrigatório)
Utilize esse espaço para informações extras.

Salvar

Na próxima tela, você pode preencher **detalhes do óleo, horas de uso, código externo** (normalmente a OS que o levou até esta coleta), e **comentários que ache importante sobre a amostra**.

- ▶ Por se tratar de amostra avulsa, o campo de comentários é obrigatório para esclarecer o motivo que o levou a usar essa ferramenta, sendo por exemplo, uma amostra de óleo novo, que não terá histórico.

Clique em salvar a amostra e pronto! Ela foi registrada.


Aplicativo S360



Sincronização

Se estiver off-line, lembre-se de sincronizar seu aplicativo em local com rede disponível através do **botão de atualização na lateral superior direita do App.**

Assim que terminar o registro das amostras, elas ficam disponíveis na aba **coletas > coletas recentes.**

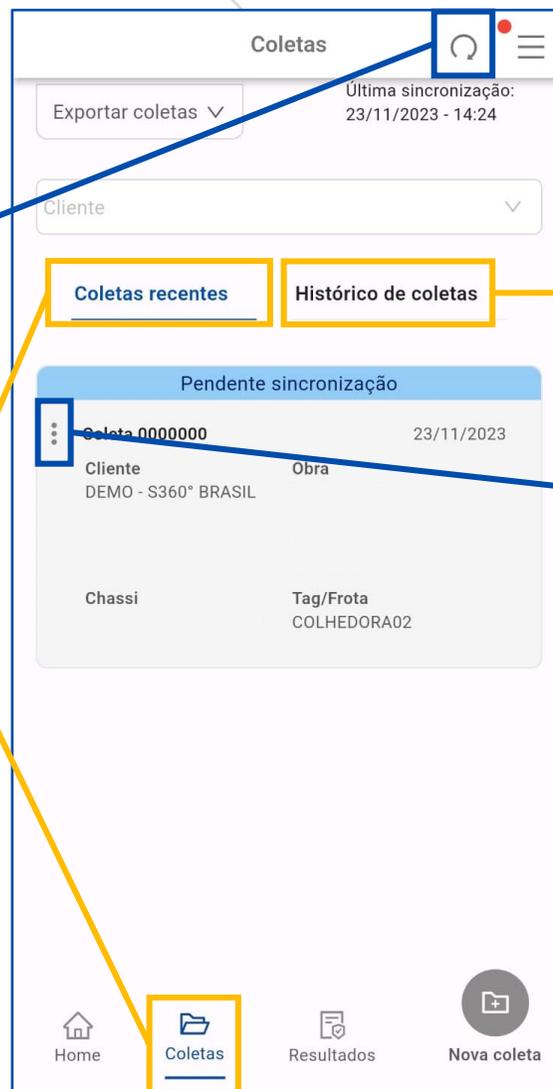

Depois de registradas elas serão armazenadas na aba de **histórico de coletas.**

É possível **editar ou excluir** estas amostras clicando nos três pontos da lateral esquerda.


Aplicativo S360



Resultados



No botão de **resultados**, terceiro item no rodapé inferior, você pode **filtrar os resultados das amostras**.

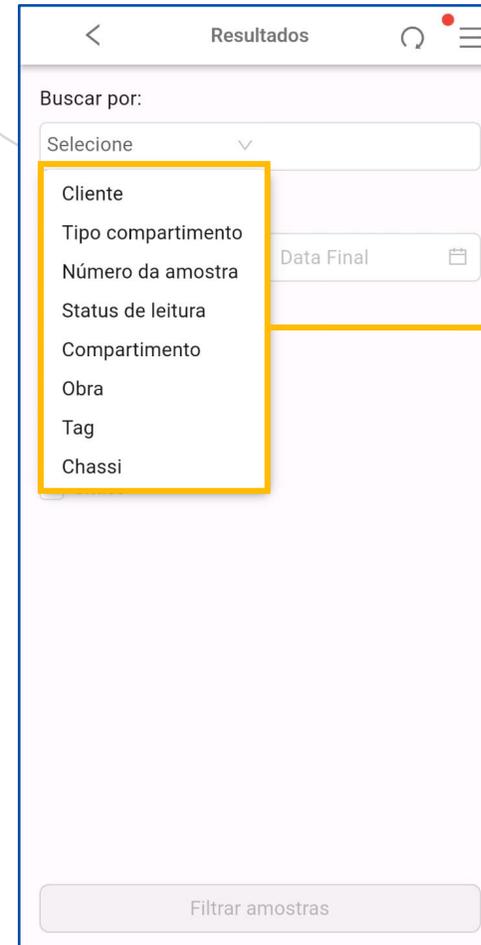

Pode ser filtrado por tipo de compartimento, número de amostra, status da leitura, compartimento, obra, tag ou chassi.

Aplicativo S360




Resultados




O botão ao lado do filtro limpa os filtros escolhidos para novas buscas serem feitas.

Ao clicar em cima de uma amostra, os dados serão expandidos, e os campos de avaliação e análise de resultados mostrarão os dados completos.

➤ Se alguma ação for recomendada, em caso de amostra crítica, o campo "ações de inspeção" também aparecerá. Basta clicar para acessar essas informações.

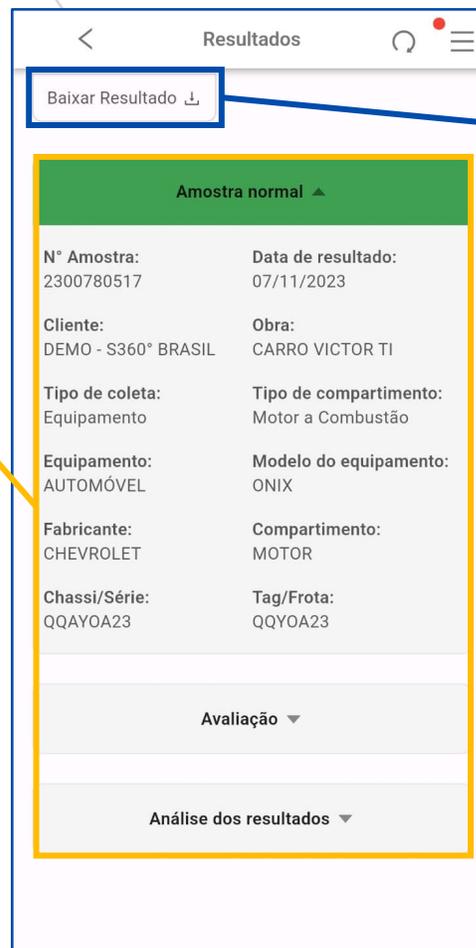

Na lateral superior à esquerda é possível baixar o resultado em PDF.

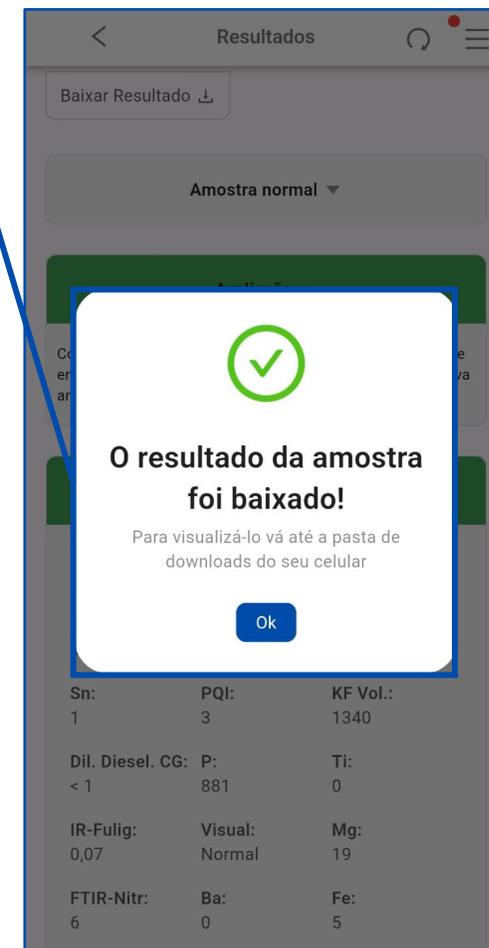

Aplicativo S360




Funcionalidades Extras



Ao clicar no menu lateral superior direito, surgirão as seguintes opções do App:

Também é possível acessar os **contatos da ALS** como e-mail, telefone e WhatsApp, deletar sua conta ou sair do aplicativo.

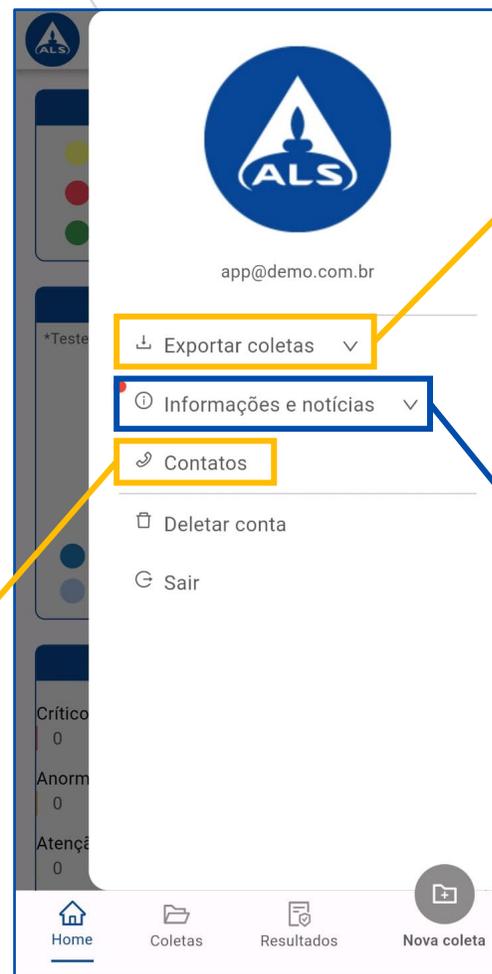

Exportar coletas: Esta ferramenta permite que você exporte os dados das coletas recentes, seu histórico ou que veja as exportações realizadas.

- Exportar coletas recentes
- Exportar histórico de coletas
- Ver exportações

Na **aba Informações e notícias**, você acessa nosso tutorial de coleta, notícias relevantes de atualizações e do mercado e ainda novidades sobre o Mundo ALS, nosso blog de educação sobre manutenção preditiva.

- Orientações de coletas
- Notícias
- Sobre o Mundo ALS



right solutions.
right partner.

DÚVIDAS?

Entre em contato com nossa equipe de SAC:
SABLT.SUPORTE@ALSGLOBAL.COM

Fale com a ALS pelo número: **4000-2532**